



- 使用两个 M2.5 螺丝将安装支架固定在冰塔散热器上，请注意安装支架的方向。

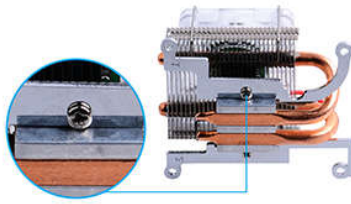

- 在安装支架上装上铜柱及螺帽。

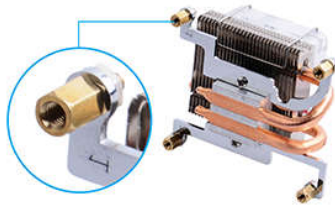

- 在树莓派的 CPU 芯片上贴上散热贴。



- 用铜柱将安装支架固定在树莓派上。



- 用 M2.5 螺丝将亚克力保护板固定在树莓派上。



- 在树莓派 GPIO 上，将红色接线连接到 5V，黑色接线连接到的 GND 接口。



- 将树莓派接通电源，享受它吧！